




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm Öffnung Innenmaß	Anschluss
Art. No.	Description	Dimensions mm Opening inside dimension	Connection
2404	FIAP SpaltSkim Active 12.000	720 x 280 x 600	1 ½" IG oder DN 150
2405	FIAP SpaltSkim Active 20.000	720 x 560 x 600	1 ½" IG oder DN 150



## Popis

FIAP SpaltSkim je profesionální zařízení určené výhradně pro mechanické čištění vodní hladiny zahradních jezírek, biotopních nádrží a koupacích bazénů. Revoluční vývoj v oblasti mechanického čištění vodní hladiny. Po dlouhém vývoji je na trhu velmi účinný skimmer FIAP SpaltSieve Active, který odfiltruje i nejmenší částičky nečistot do velikosti 300 micronů ( vč. zbytků řas).

- Doporučený výkon čerpadla 4.500 – 12.000 l / h pro model FIAP SpaltSkim Active 12.000
- Doporučený výkon čerpadla 4.500 – 20.000 l / h pro model FIAP SpaltSkim Active 20.000
- Vynikající filtrační schopnost
- Ideální pro gravitační a čerpadlové filtrační systémy
- Jednoduchá instalace a údržba
- Možná instalace přímo do stěny bazénu (max.síla zdi 26mm)
- Kompatibilní s čerpadly řady FIAP Aqua Active Profi a FIAP Aqua Active
- Připojení DN150 a přípojení čerpadla 1 ½ vnitřní závit
- Vyrobeno z nerezové oceli

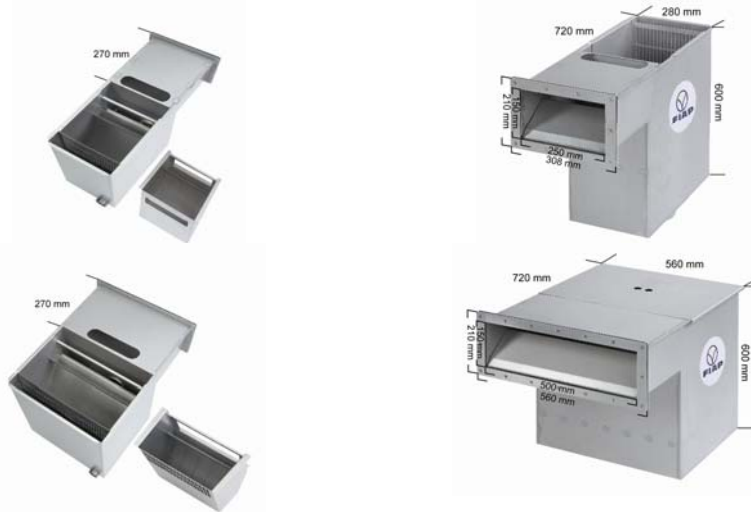


## Montáž

Pro dosažení optimální účinnosti odsávání nečistot z vodní hladiny (FIAP SpaltSkim Active) umístěte tento přístroj proti hlavnímu směru proudění větru. Obvykle hlavní směr proudění větru je východní. Správné umístění ve směru proudění větru zajistí efektivní sběr hladinových nečistot. Tento přirozený proces můžete podpořit pomocí vhodně umístěných dodatečných proudů ( stěnové trysky, vodopádky). Odstraňte z blízkosti sacího otvoru kameny či vodní rostliny, které by mohly výrazně snížit efektivitu sběru nečistot vodní hladiny.

## Instalace (podle níže uvedených obrázků)

1. Použijte skimer-přírubu a obkreslete


2. V případě instalace přístroje k železným, plastovým nebo sklolaminátovým stěnám jezírka použijte vrtačku, odvrtejte díry v rozích příruby. V případě instalace přístroje do foliových jezírek použijte nůž.
3. K proříznutí vstupního otvoru použijte přímočarou pilu (železná, plastové nebo sklolaminátové stěny jezírka) nebo nůž (folie).
4. Bude-li nezbytné začistěte hrany řezu.

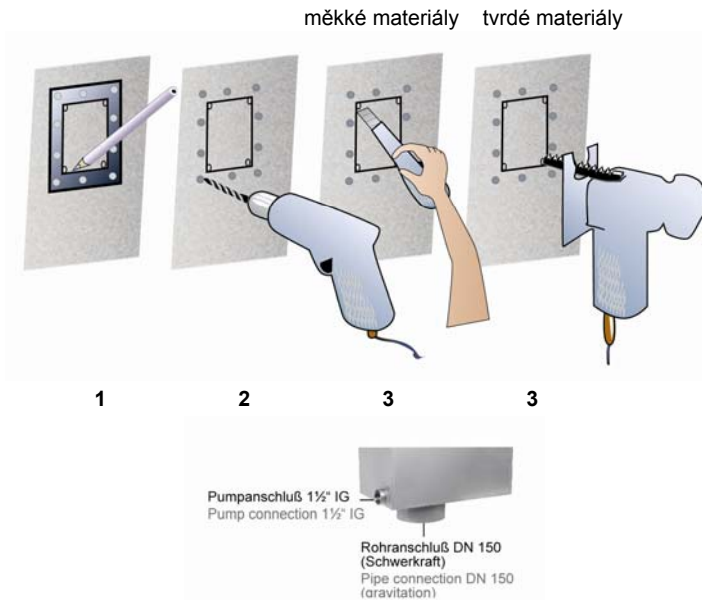


## Důležité

Přístroj umístěte tak, aby maximální vodní hladina zahradního jezírka nebo bazénu byla 60mm pod horní hranou skimer-příruby (viz obrázek). Zajistěte kontrolu maximální výšky hladiny vody.

## FIAP SpaltSkim Active 12.000

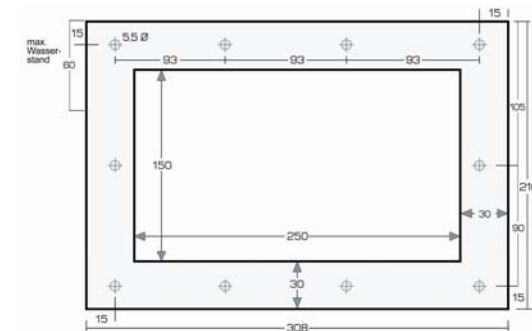

FIAP SpaltSkim Active 20.000

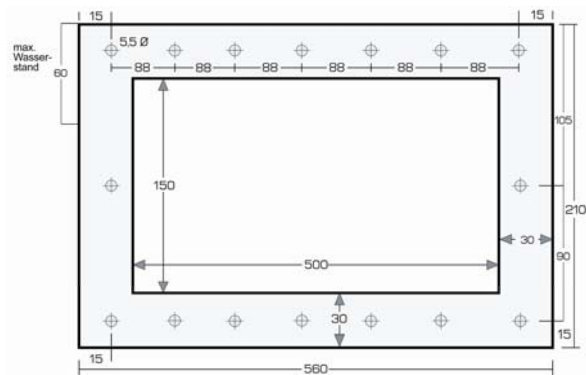

Plášť FIAP SpaltSkim Active připojte na rozvod a zabetonujte, tím zajistíte potřebnou stabilitu přístroje. Přibalené spojovací materiály použijte tak, aby šrouby s drážkou byly instalovány vně přístroje a šrouby s křížovou hlavou M5 x 14 mm byly instalovány na přírubě, čímž předejdete znečištění drážek šroubů. V případě, že i přesto dojde k znečištění, použijte M5 závitnici. Odstraňte přebytečný materiál vně vstupního otvoru přístroje. Před montáží skimer-příruby pevně instaluje konstrukce přístroje. Jedno ze dvou plochých těsnění musí být umístěno mezi tělem přístroje a stěnou jezírka a druhé musí být mezi stěnou jezírka a skimer-přírubou.

**Čištění a údržba**

Přečtěte se bezpečností pokyny! FIAP SpaltSkim Active vyžaduje jednoduchou a časově nenáročnou údržbu. Snadná manipulace a čištění filtračního koše. Filtrační koš čistěte pravidelně, nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, pokud to není nezbytně nutné. Nikdy neaplikujte přípravky na úpravu vody přímo do přístroje.

**Skladování a přezimování**

Přístroj nesmí být provozován v případě že se sníží teplota vody pod 8°C. Před příchodem prvních mrazů snižte vodní hladinu 15 cm pod spodní hranu skimer-příruby a vyjměte filtrační koš(síto). Vyprázdněte a důkladně vyčistěte a zkontrolujte případné poškození přístroje. Skladujte mimo dosah dětí. Přístroj zakryjte tak aby byl chráněn před dešťovými srážkami. Vyprázdněte všechny přípojné rozvody. Záruka se nevztahuje na poškození mrazem.

**Opotřebované díly**

FIAP SpaltSkim Active filtrační koš, štěrbínové síto a EPDM těsnění jsou zařízení běžné spotřeby a nevztahuje se na ně 2-letá záruka.

**Likvidace**

Přístroj musí být likvidován dle platných národních zákonných ustanovení. Informujte se u Vašeho odborného prodejce.

**Poruchy**

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nečistí k Vaší spokojenosti	Nedostatečné proudění vody	Podpořte proudění vodopádem či tryskou Odstraňte rostliny nebo kameny z přední části přístroje