





OXYTEX 400/1000 CWS

DE Gebrauchsanleitung
 GB Operating instructions
 FR Notice d'emploi
 NL Gebruiksaanwijzing
 ES Instrucciones de uso
 PT Instruções de uso
 IT Istruzioni d'uso
 DK Brugsanvisning
 NO Bruksanvisning
 SE Bruksanvisning
 FI Käyttöohje
 HU Használati útmutató
 PL Instrukcja użytkowania
 CZ Návod k použití
 SK Návod na použitie
 SI Navodila za uporabo
 HR Uputa o upotrebi
 RO Instrucțiuni de folosință
 BG Упътване за употреба
 UA Посібник з експлуатації
 RU Руководство по эксплуатации
 CN 使用说明书

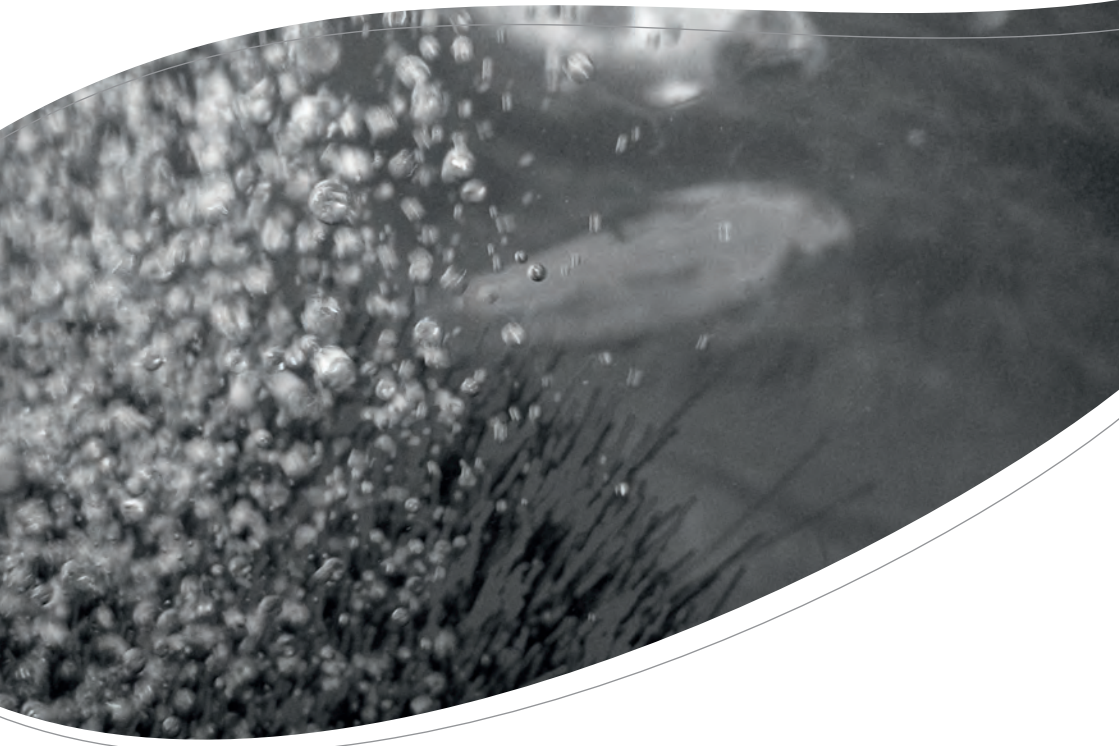

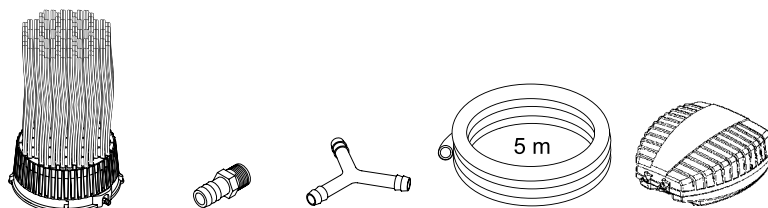

OxyTex 400 CWS	— 1x —	1x	1x	1x	0x	
OxyTex 1000 CWS	— 1x —	1x	1x	1x	0x	
OxyTex 400 Set CWS	— 2x —	0x	1x	2x	1x	AquaOxy 400
OxyTex 1000 Set CWS	— 1x —	0x	1x	2x	1x	AquaOxy 1000
OxyTex 2000 Set CWS	— 2x —	0x	0x	2x	1x	AquaOxy 2000





OxyTex 400 CWS

OxyTex 1000 CWS


OxyTex 400 Set CWS

OxyTex 1000 Set CWS


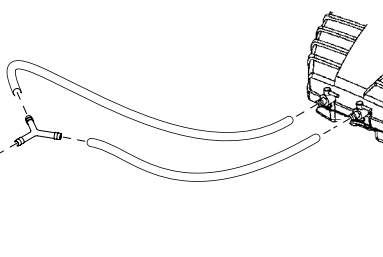
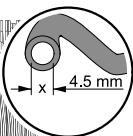


AquaOxy 400

AquaOxy 1000

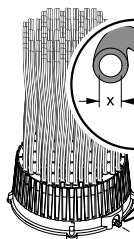



OxyTex 1000 CWS

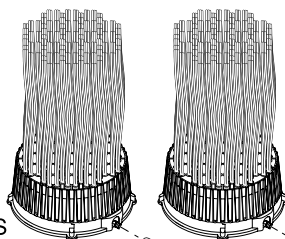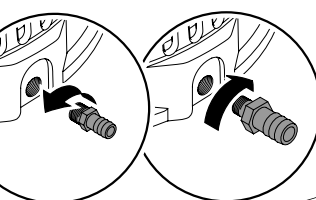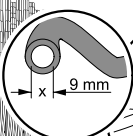

OxyTex 2000 Set CWS



AquaOxy 2000

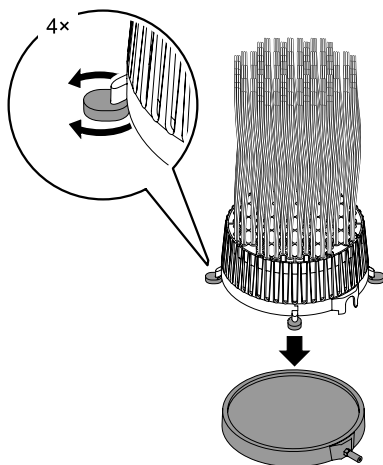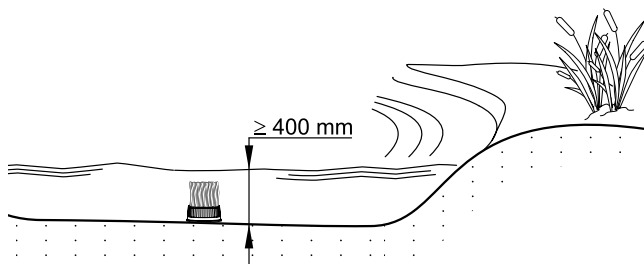

OxyTex 400 CWS	Ø: 144 mm h: 290 mm	0.55 kg	×0.4	1 × 1.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex 1000 CWS	Ø: 220 mm h: 300 mm	2 kg	×1	1 × 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex Set 400 CWS	Ø: 144 mm h: 290 mm	2.5 kg	×0.4	1 × 1.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex Set 1000 CWS	Ø: 220 mm h: 300 mm	5.8 kg	×1	1 × 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex Set 2000 CWS	Ø: 220 mm h: 300 mm	8.6 kg	×2	2 × 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓

PL Wskazówki dotyczące uruchomienia

Przed pierwszym użyciem należy płytę urządzenia napowietrzającego namoczyć w wodzie przez ok. 30 minut. W przypadku niestabilności urządzenia OxyTex z powodu zbyt dużej ilości przetłaczanego powietrza należy postępować następująco:

- Zredukować ilość przetłaczanego powietrza na zaworze redukcyjnym pompy urządzenia napowietrzającego.
- Stosować zalecaną dla urządzenia OxyTex pompę urządzenia napowietrzającego AquaOxy:
Dla OxyTex 400 CWS zalecana OASE AquaOxy 400 CWS.
Dla OxyTex 1000 CWS zalecana OASE AquaOxy 1000, 2000 lub 4800 CWS.

CZ Pokyny při uvedení do provozu

Provozdušňovací desky před prvním použitím namočte po cca. 30 minut.

Při nestabilním stavu OxyTexu z důvodu vysokého přítoku vzduchu postupujte následovně:

- Snižte přítok vzduchu na regulačním ventilu provzdušňovacího čerpadla.
- Doporučené provzdušňovací čerpadlo AquaOxy pro použití OxyTex:
Pro OxyTex 400 CWS doporučujeme OASE AquaOxy 400 CWS.
Pro OxyTex 1000 CWS doporučujeme OASE AquaOxy 1000, 2000 nebo 4800 CWS.

SK Pokyny pre uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím nechajte prevzdušňovací dosku cca 30 minút namočenú.

V prípade nestabilného osadenia prístroja OxyTex kvôli príliš veľkému množstvu dopravovaného vzduchu postupujte nasledovne:

- Znížte množstvo dopravovaného vzduchu na regulačnom ventilu prevzdušňovacieho čerpadla.
- Doporučujeme použiť prevzdušňovacie čerpadlo AquaOxy pre OxyTex:
Pre OxyTex 400 CWS sa doporučuje OASE AquaOxy 400 CWS.
Pre OxyTex 1000 CWS sa doporučuje OASE AquaOxy 1000, 2000 alebo 4800 CWS.

SI Navodila za zagon

Prezračevalno ploščo pred prvo uporabo ca. 30 minut namakajte v vodi.

Pri nestabilnem položaju OxyTex zaradi prevelike količine zraka se zgodi naslednje:

- Količino zraka v regulirnem ventilu prezračevalne črpalke reducirajte.
- Uporabljajte priporočljivo AquaOxy prezračevalno črpalčko za OxyTex:
Za OxyTex 400 CWS priporoča OASE AquaOxy 400 CWS.
Za OxyTex 1000 CWS priporoča OASE AquaOxy 1000, 2000 ali 4800 CWS.

HR Upute o upotrebi

Ploču filtera prije prvog korištenja otprilike 30 minuta namakati u vodi.

Kod nestabilnog mjesta OxyTex radi previsoke potrebne količine zraka postupiti na slijedeći način:

- Regulaciju protoka zraka na pumpi smanjiti regulacijskim ventilom.
- Preporučene AquaOxy pumpe za zrak za OxyTex primijeniti:
za OxyTex 400 CWS preporučena je OASE AquaOxy 400 CWS.
Za OxyTex 1000 CWS preporučena je OASE AquaOxy 1000, 2000 ili 4800 CWS.

RO Instrucțiuni cu privire la punerea în funcțiune

Înainte de prima utilizare, aplicați apă pe placa ventilatorului timp de aproximativ 30 de minute.

În cazul unei poziții instabile a OxyTex ca urmare a debitului de aer prea mare, procedați după cum urmează:

- Reduceți debitul de aer cu ajutorul ventilului de reglare al pompei ventilatorului.
- Utilizați pompa de ventilator recomandată AquaOxy pentru OxyTex:
Pentru OxyTex 400 CWS, OASE recomandă AquaOxy 400 CWS.
Pentru OxyTex 1000 CWS, OASE recomandă AquaOxy 1000, 2000 sau 4800 CWS.

	OxyTex	
Pos.	400 CWS	1000 CWS
1	13662	12257
2	12680	12680
3	12681	12681

